

pure acoustics®

**דגם: V-8150
בידורית קריוקי ניידת דאבל 8" עם מיקרופון חוטי**



**הוראות הפעלה
ובטיחות**

תודה שבחורת ב-Pure Acoustics. אלו מקוימים שתיהן מכל שימוש במוצר זה. אלו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובתיוחות זהה לפני שימוש ראשון במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמן במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבאים.

מדריך זהירות ובתיוחות:

נא לזכור את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפחות לפרק זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.
כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורי של חום גבוה או באזורי עם חשיפה ישירה לקרן שימוש.
אין להתקין את הרמקול סמוך למוקם שבו עלול לבוא ב מגע עם גשם, לחות או נזלים אחרים.
התקן את היחידה על משטח שטוח עם אoorור טוב. חסימת פתח אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.
כדי לנוקות את היחידה, יש לנגב אותה באמצעות מפיה או סמרטו יבש.

ازהרה: אין לשמש בחומרי ניקוי נזלים, גלים וכדומה לנוקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלת אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מוצר מוסמך לאבחן ותיקון ראוי.
זהירות: פירוק היחידה עצמה הוא מסוכן ועלולה לגרום לנזק לך לרמקול ויביא לביטול האחריות.




קולנוע ביתי | מולטיימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרונית מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רחוב אגד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרונית אולם תצוגה ארצית
רחוב היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

פאנל ראשי

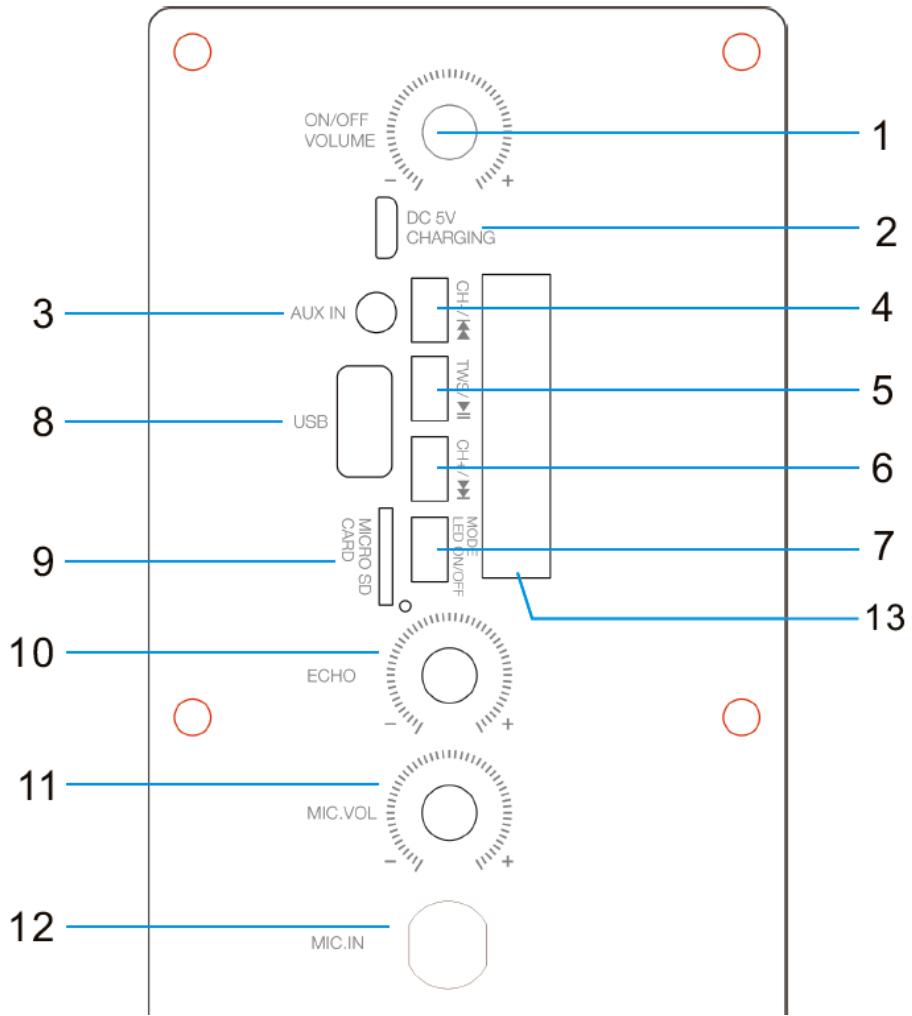

1. בורר ווליום וכיבוי והפעלה של הבידורית
2. חיבור טעינה מיקרו 5V/1A USB
3. כניסה PL 3.5 מ"מ
4. העברת לשיר הקודם / לחיצה ארוכה מרים את השיר אחרה (מצב FM) העברת לתחנת רדיו קודמת
5. נגן/השנה ניגון שיר
6. מצב BT - לחיצה ארוכה - להפעלת מצב TWS
7. מצב FM - לחיצה ארוכה - להפעלת סריקת תחנות רדיו ושמירתם
8. העברת לשיר הבא / לחיצה ארוכה מרים את השיר קדימה (מצב FM) העברת לתחנת רדיו הבאה
9. כניסה SD MICRO
10. בורר עוצמת אקו למיקרופון
11. בורר ווליום למיקרופון
12. כניסה מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
13. תצוגה דיגיטלית

חיבורים

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סمارטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד ...

חיבור בלוטוטו

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע BT – מצב בלוטוטו ולאחר מכן ישמע צליל.

יש לשמוך שמרחיק בין הרמקול למכשיר בלוטוטו שלכם איננו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטוטו שלכם בהגדרת במצב סריקה.

בחר "V-8150" מרשימת התקנים שנstorק.

אם תבקש להזין קוד יש להקש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

כניסת USB או כרטיס זיכרון SD MICRO

ניתן להشمיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון SD MICRO:

א. הכנס את הדיסק אוון קי לכניסת ה- USB והרמקול ישמש את המוזיקה המאוישת. במקרה והרמקול לא מתחילה לגנום אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס במצב USB

או

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון SD MICRO והרמקול ישמש את המוזיקה המאוישת. במקרה והרמקול לא מתחילה לגנום אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס במצב SD

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבידוריות באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.

יש ללחוץ על לחץ MODE בפאנל עד הגיעו למצב FM כדי להאזין לרדיו

TWS/▶▶◀◀ על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 5-3 שניות על לחץ TWS/▶▶◀◀ על מנת שהbidoriot תספרק את התחנות ותשמר אותם בזיכרון.

לחץ על כפתורים ▶▶◀◀ כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזורי בתדרים 87.5-108.0 Mhz

מצב – TWS

1. הפעיל את שני הבידוריות וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוטו" ובמרחיק של לא יותר מ 3 ס"מ אחד מן השני.

2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 5-3 שניות על כפתור "▶▶◀◀ TWS" – באחד מן כדי לבצע קישור TWS בין שניהם.

3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".

4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוטו במקור המוזיקה (スマרטפון, טאבלט...) ולה לחבר אותו אלחותית אל הרמקול "אב", בserieka יקרא "V-8150"

ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סyncron הbidoriot יחדיו.

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת וופר

תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורת הוופר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE .
על מנת להפעיל את תאורת הוופר שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE .

מפורט טכני:

הספק : 1500W P.M.P
תדר שמע : 55Hz-20 KHz +/- 3dB
ריגישות: 88dB
סוללה נטענת: 1800mAh

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא דולק ?

ברר שהשנייה החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנייה החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהmpsוק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שmpsוק בגב הרמקול במצב ON ונוירית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווילום מסובב במצב מוגבר

מה המקום האידיאלי להנich את הרמקול שלי?

יש להנich את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאג שהרמקול הונח במקום מאוזר.

האם יש פגיעה מסוימת להאריך את חיי הרמקול ?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש במשך זמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטען אותו פעמי שבוע לפחות (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פגיעה זו תמנה דיליפת ACID מה솔לות.

האם אפשר לנוקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנוקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת **יבש בלבד!**

اذהרויות ואחריות

- אין לכיסות את פתיחי האוורור!
- אין להנich מכים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להנich את הרמקול באזורי רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להנich את הרמקול באזורי של חום גבוה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נזול לנוקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מלאה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

لتשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נזדים

ניתוק קפסולות המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

***לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מתחזוקה שצוינה לעללה.

טעינת יתר ! אין להטען את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקבטענת יתר אין כלולות באחריות!



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גأدגטים

シリוס אלקטרוניתקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רחוב אגד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

シリוס אלקטרוניתקה אולם תצוגה ארצי
רחוב היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022



תעודת אחריות

חברת סיריום אלקטронיקה מודה לך על בחירתך ב מוצריה וمبرכת אותך על הבחירה ב מוצרוףך לכהל לקוחותינו הנהנים ממוצריך איכות של המוצרים המוכלים בתחום הסטריאו, קולנוע ביתי ומולטימדיה.

מכשיך זה הנה תוצר של תכנון מקצועי, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועד להבטיח את פעילותה התקינה לאורך זמן.

אני מאשרים כי מוצר זה עומד בכלדרות התקן והדרשות על פי חוק ואני אחראים על פועלתו התקינה.

נקודות שירות:

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריום, אוור יהודה, טל': 03-7355027
מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין, שוהם 7319900, טל': 03-7355000 שולחה 3

* שעות מסירת תיקונים: בין השעות 10:00-16:00 בלבד ובתיאום מראש.

תנאי תעודת האחריות:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשרף תקופת האחריות לתיקן או/או להחליף כל חלק הדורש תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו. נפעל בהקדם האפשרי מיום שבוי נדרש לעשות זאת ע"י מחזק בתעודה אחריות זאת.
4. על הלוקה להוביל את המכשיר טען התיקון או לשולח אותו למעבדתנו. המשלוח הנה על חשבונו הלוקה ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיך שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - א. קלקל הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתזאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן/ היבואן.
 - ב. המכשיר תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריום אלקטронיקה בע"מ.
 - ג. הלוקה השתמש בצוורה לא סכירה במערכות הרמקולים, דהינו שימוש בוילויים גבואה או במגבר עם רמת עיות גבוהה.
 - ד. אם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

לממלאים טופס אחריות באתר אינטרנט תינן **הטבה של 3 חודשים** נספחים חינם או www.sel.co.il

ניתן לשולח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.
לכתובת סיריום אלקטронיקה, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין, שוהם 7319900
טל': 03-7355023, פקס: 03-7355000

נא לשלוח במעטפה
או לעדכן באתר
www.sel.co.il

לכבוד

סיריום אלקטронיקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין
שוהם 7319900

סוג המכשיר:

דגם: _____
תיאור המוצר: _____
שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

תעודת אחריות

שם מלא: _____
כתובת: _____
טלפון: _____
תאריך קניה: _____

שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה:
שם, חשבונית: _____