


# SIRIUS

L I V I N G

## הוראות הפעלה

שואב אבק אנטי-בקטריאלי  
דגם: VACALLER-360

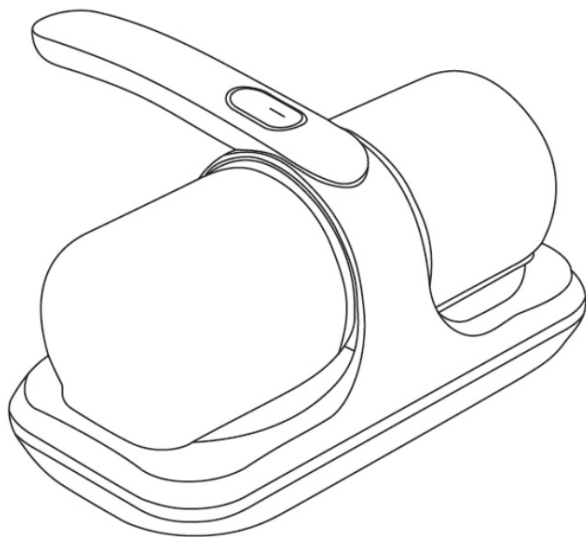

אנא קראו מדריך הפעלה זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.  
שמרו אותו במקום בטוח לעיון עתידי.



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות



## לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

**כתובת האתר: [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)**

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:  
**אולם תצוגה ראשי:** רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.  
**אולם התצוגה בשוהם:** רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם  
(ניתן להקליד ב-WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

## לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי. הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר. הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.


## פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי (WEEE), לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96 שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

1. כאשר משתמשים במטען חיצוני, יש להשתמש במטען עם אישור של CCC או CQC, של לפחות 2A  $\pm$  5V.
2. אסור להשתמש במכשיר זה לשאיבת חומרי ניקוי, נפט, שברי זכוכית, מחטים, פיח, מים, אבק, לח, ביוב, גפרורים, וגופים שונים אחרים.
3. אסור להשתמש במכשיר זה, לשאיבה של חלקיקים קטנים, כמו למשל אבק בטון, אבק גבס, אבק קירות, או גופים גדולים יותר, כמו למשל כדורי צעצוע עשויים נייר. אחרת, שואב האבק ייסתם, והמנוע שלו עלול להישרף.
4. אין לאפשר למכשיר זה להיות קרוב למקורות אש, ומקומות בהם קיימת טמפרטורה גבוהה.
5. כאשר משתמשים במכשיר זה, יש להקפיד ולהתקין את מכלול גוף המסנן.
6. אין להפעיל את שואב האבק האנטי-בקטריאלי הביתי ברציפות, לזמן ארוך יותר משהה אחת, ויש לנקות את מערכת הסינון של שואב האבק, באופן קבוע.
7. אין לשפוך או להתיז מים, או נוזלים אחרים, אל תוך המכונה, על מנת למנוע קצר חשמלי, ולשריפה של המכשיר.
8. כאשר לא משתמשים במכשיר במשך זמן רב, יש להטעין אותו ולפרוק אותו, לפחות אחת לכל 3 חודשים.
9. כאשר שואב האבק שלכם טעון במלואו, ונדרש לנקות אותו לבצע בו פעולות תחזוקה, יש לכבות אותו, ולנתק אותו מאספקת החשמל.
10. כאשר הנכם מנקים את שואב האבק, השתמשו במטלית יבשה כדי לנגב אותו. אל תשמשו בבנזין / מי בננה, או חומרי ניקוי אחרים, אשר יכולים לסדוק בקלות, או לפגוע בצבע, של מעטפת המכשיר.
11. אין לאחסן את שואב האבק בתנאים קשים, כמו למשל טמפרטורה גבוהה, או טמפרטורה נמוכה. מומלץ להשתמש במכשיר בתוך הבית, בטמפרטורת סביבה של 0-40°C. יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש, ואל תחשפו אותו לאור השמש למשך זמן ארוך.
12. מכשיר זה אינו צעצוע. יש לאסור על ילדים לשחק אתו כאילו הוא צעצוע.
13. אם המכשיר טעון במלואו, אך אין הוא פועל, יש להביא אותו לבדיקה, ולתקן אותו, בנקודה אשר מיועדת לבדיקה ותיקון מכשיר זה. אל תפרקו את המכשיר ללא רשות.
14. אין זה מומלץ כי במכשיר זה ישתמשו אנשים (כולל ילדים), בעלי מוגבלות פיזית, ריגשית, או מנטלית, או שהם חסרי ניסיון וידע בשימוש במכשיר זה, אלא אם מפקחים עליהם, או שהם עברו הדרכה על ידי אדם אשר אחראי על בטיחותם.
15. מכשיר זה מכיל בתוכו סוללת ליתיום. כאשר הנכם רוצים לסלק מכשיר זה, יש להסיר מתוכו את הסוללה בשלמותה (לפני הוצאת הסוללה, אתם חייבים לכבות את המכשיר, ולנתק את אספקת החשמל, לטובב כלפי מעלה את תחתית המכשיר, להסיר את ששת הברגים של מכסה תחתית המכשיר, להפריד את מכסה תחתית המכשיר מגוף המכשיר, להוציא החוצה את לוח האם ואת הסוללה, ולהפריד את הסוללה מלוח האם). אל תשליכו אותו לפי רצונכם. יש לשים את הסוללה בפח האשפה המיוחד, המיועד למיחזור סוללות. אל תערבבו אותה יחד עם אשפה ביתית רגילה, על מנת למנוע זיהום של הסביבה.

## שרטוט מבנה המכשיר

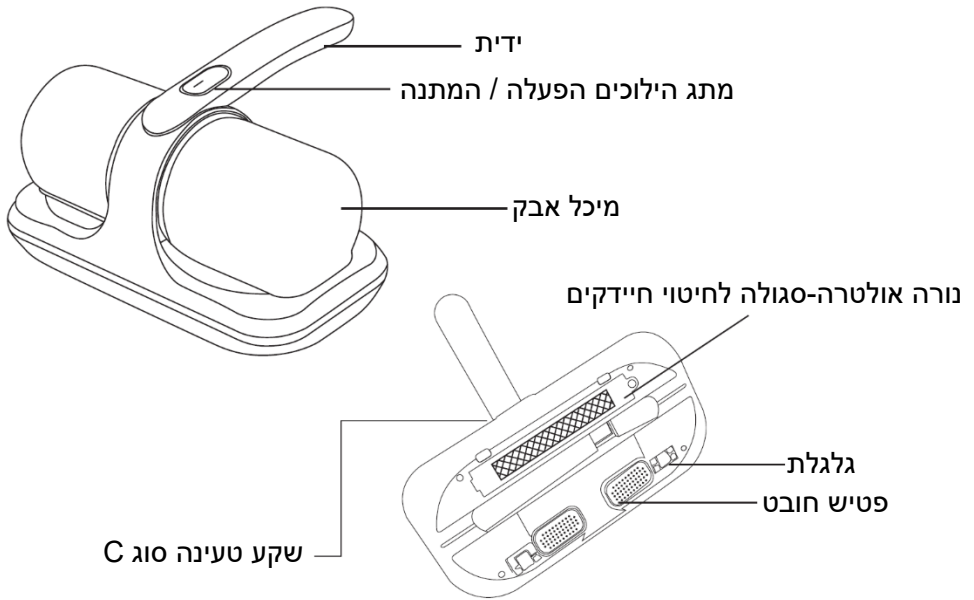


התמונות הינן להמחשה בלבד, והפרטים מותנים בדגם המכשיר.

## רשימת אריזה

גוף ראשי	הוראות	כבל טעינה דגם C
1	1	1

## כרטיס אחריות

תקופת אחריות למשך שנה אחת			שם מלא:	הלקוח
			כתובת:	
			טלפון:	
	אישור	חתימה וחתימת המשוק	<p>יש למלא את כל השדות אשר בכרטיס אחריות זה, עם כל הפרטים יחד עם חותמת המשוק.</p> <p>1. מכשיר זה הינו ללא עלות, בשימוש רגיל, לשימוש לתקופה של שנה אחת, החל מיום הרכישה.</p> <p>2. אם יידרש להחליף חלקים ו/או רכיבים שונים של המכשיר, מעבר לתקופת האחריות של שנה אחת, המצוינת לעיל, עלות התחזוקה תחויב בהתאם.</p> <p>3. במהלך תקופת האחריות, תיקון המצבים המפורטים להלן, יהיו בתשלום:</p> <p>א. אי יכולת לספק ו/או להראות את כרטיס האחריות, או את שובר הרכישה (חשבונית או קבלה).</p> <p>ב. תחזוקה מעבר לתקופת האחריות.</p> <p>ג. נזק אשר נגרם בשל פירוק או הרכבה מחדש.</p> <p>ד. נזק הנגרם כתוצאה משימוש לא ראוי / רשלני, או שימוש לא נכון על ידי אנשים.</p> <p>ה. תקלה או נזק אשר נגרמו, כתוצאה שלא משימוש ביתי רגיל (כמו למשל שימוש במשך זמן רב במקומות עם תנאים קשים).</p> <p>ו. מראה המכשיר מוכתם כתוצאה משימוש רגיל.</p>	


שם המכשיר	שואב אבק אנטי-בקטריאלי
דגם המכשיר	VACALLER-360
כניסת טעינה	2A 5V
מתח עבודה	12V
הספק רשום	100 וואט
קייבולת איסוף אבק	250 מ"ל
תקני ביצוע	GB 4706.7-2014 GB 4706.1-2005

### שיטות שימוש

1. מתג הילוכים הפעלה / המתנה: יש ללחוץ על מתג זה פעם אחת, על מנת להפעיל את המכשיר. נורית החיווי תאיר. המכשיר יפעל במהירות נמוכה כברירת מחדל. לחיצה נוספת על מתג זה, תעביר את המכשיר לפעולה במהירות גבוהה. לחיצה נוספת על מתג זה תכבה את המכשיר.
2. הסרת מיכל איסוף האבק: יש לאחוז בידית עם יד אחת, ולסובב את מיכל איסוף האבק שמאלה עם היד השנייה, כדי להסיר את המיכל; בזמן ההתקנה, יש ליישר את פתח המיכל אל מול פתח המכשיר, ולסובב אותה ימינה ולהדק אותה, עד אשר היא תיתפס כראוי במכשיר.
3. כאשר מטעינים את המכשיר, נורית החיווי אשר על מתג ההילוכים הפעלה / המתנה, מאירה בצבע אדום. הצבע של תאורת הנורית מתחלף לכחול, כאשר הטעינה הושלמה.


### סטריליזציה עם אולטרה-סגול והסרת קרדית האבק

מכשיר זה מצויד עם נורת אולטרה-סגול אנטי-בקטריאלית, אשר יכולה להסיר ביעילות חיידקים או את קרדית האבק, ממזרונים או חפצים אחרים.

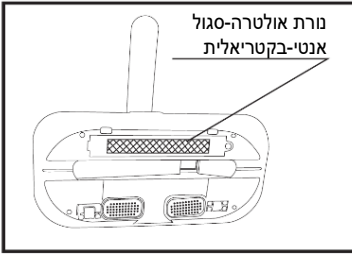


### משקעים

כאשר מאחסנים את המכשיר, יש לבדוק את האביזרים, ואז להכניס את המכשיר אל תוך שקית איחסון, או להחזיר אותו בחזרה אל תוך האריזה המקורית שלו, כמו שהוא.

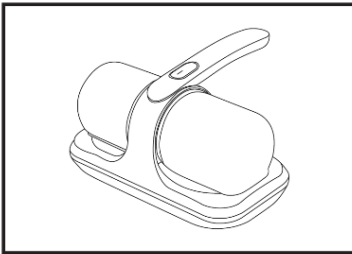

### ניקוי מערכת סינון

הערה: מומלץ לנקות את המכשיר, לאחר שימוש חוזר, בהתאם לטיפים אשר בפרק "ניקוי ותחזוקה".  
אם האזור המשובץ של מיכל האבק חסום על ידי חפץ כלשהו, יש להפוך את המכשיר על גבו, ולהוציא את החסימה, או להשתמש עם כלי ישירות, על מנת לנקות את החסימה.

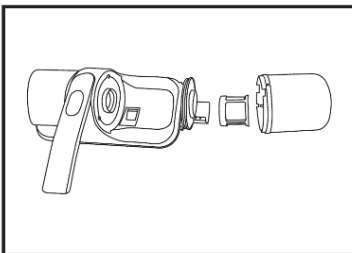



## תקלות נפוצות ואבחון התקלות

סימפטומים	ניתוח הסיבה	פתרון
לא מצליח לפעול	הספק נמוך	יש להטעין מחדש ושוב להפעיל
	מתחיל מבלי שלוחצים על מתג ההילוכים הפעלה / המתנה	יש ללחוץ שוב על מתג ההילוכים הפעלה / המתנה כדי להפעיל את המכשיר
יניקה חלשה של המכשיר	מיכל איסוף האבק מלא	יש לנקות את מיכל איסוף האבק
	מסך המסנן חסום על ידי לכלוך	יש לנקות את מסך המסנן
	פתח היניקה של המכשיר חסום	יש לנקות את החסימה אשר בפתח היניקה
לא ניתן להטעין את המכשיר	כבל הטעינה אינו מחובר כראוי	יש לחבר מחדש את כבל הטעינה
	כבל הטעינה פגום	יש לרכוש כבל טעינה חדש מקורי ולהחליף את הכבל הפגום

## ניקוי ותחזוקה

- לפני התחלת הניקוי, יש לכבות את ההזנה החשמלית ולנתק את הכבל.
- יש להסיר את מיכל איסוף האבק, להוציא את מסנן ה- Hepa מתוך מיכל איסוף האבק, לרוקן את האשפה ממיכל איסוף האבק, ולרוחץ את מיכל איסוף האבק עם מים נקיים אם נדרש. לאחר שמיכל איסוף האבק נשטף, יש לייבש אותו לגמרי, באופן מוחלט, ולא להשאיר אפילו מעט לחות, ורק אז להחזיר אותו למקומו.
- יש להוציא את ממחטת המסנן מתוך התא אשר בתוך מיכל איסוף האבק, להקיש בעדינות על ממחטת המסנן, על מנת להפיל ממנה את הלכלוך אשר נדבק אליה, ואם צריך אז לשטוף אותה עם מים נקיים, ולייבש אותה. אין לשטוף אותה עם מברשת, על מנת לא לגרום נזק למסנן.
- אם מסגרת המסנן נפגעה, יש להחליפה בזמן.
- לאחר הרחיצה, יש לייבש לגמרי את כל רכיבי המסנן, לפני שמרכיבים אותם בחזרה.
- לאחר הניקוי, יש לאחסן אותו במקום נקי ומאוורר, והרחק מהישג ידם של ילדים.

שם ותוכן של רכיבים מזיקים במוצרים						שם החלק
פוליברום דיפניל-אתר (PBBE)	פוליברום ביפנילים (PBB)	כרום משושה (Cr(VI))	קדמיום (Cd)	כספית (Hg)	עופרת (pb)	
○	○	○	○	○	X	אלקטרוניקה
○	○	○	○	○	○	חומרה
○	○	○	○	○	○	פלסטיק
○	○	○	○	○	○	חומרי אריזה
○	○	○	○	○	○	שונות
<p>טופס זה נערך בהתאמה עם תקן SJ/T11364</p> <p>○ פרושו כי תוכן הרכיבים המזיקים בכל החומרים ההומוגניים של המוצר, הינם בעלי ערך נמוך מהמגבלות המצוינות ב- GB/T26572.</p> <p>X פרושו כי תוכן הרכיבים המזיקים, לפחות באחד מכל החומרים ההומוגניים של המוצר, הינו במגבלות המצוינות ב- GB/T26572.</p>						
<p>בתנאי השימוש הרגילים המתוארים במדריך זה, הגנות איכות הסביבה, משך החיים של המוצר בתחום הגנת הסביבה הינו 10 שנים. ניתן להשתמש בו בבטחה במהלך פרק זמן זה. לאחר שתמו חיי הגנת הסביבה, יש להכניס את המכשיר אל תוך מערכת המיחזור.</p>						

**אזהרה!!**

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.  
 אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.  
 הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.



## תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי  
למילוי הפרטים ופריסת  
נקודות שירות ארציות  
**סרקו את הברקוד**



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אגוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900  
טל': 03-7355000 | פקס: 03-7355023 | [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)