

pure acoustics®

דגם: 185-WOMB

בידורית קריוקי ניידת דאבל 8" עם מיקרופון חוטי

1600W



תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות


סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

- **1 מיקרופון חוטי** - כלול באריזה! לקריוקי מושלם, שימוש קל וחופשי
- **מיקרופון חוטי** - אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר
- **בלוטוס** - חיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות מהאייפון או אנדרואיד
- **TWS** – טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סטריאו עוצמתית (*חייב להיות רמקול מאותו דגם)
- **טעינה עם POWER BANK** - שקע טעינה MICRO USB מאפשר להטעין את הרמקול בכל מקום באמצעות סוללת גיבוי V/1A5
- **טעינה ברכב** - ניתן להטעין בנסיעה באמצעות שקע הטעינה של הרכב ומטען MICRO USB 5V/1A
- **תצוגה** - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטוס, USB, AUX לתפעול קל ופשוט
- **כניסת USB/SD** - לניגון קבצי MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
- **אקו** – בורר עוצמת אקו למיקרופון החוטי
- **כניסת AUX** - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ
- **שקע טעינה** - V/1A5 מיקרו USB, מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי
- **סוללה נטענת** - עם קיבולת 2200mah לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות
- **דיסקו וופר** - בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת
- **ידית נשיאה** – להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל

פאנל ראשי:

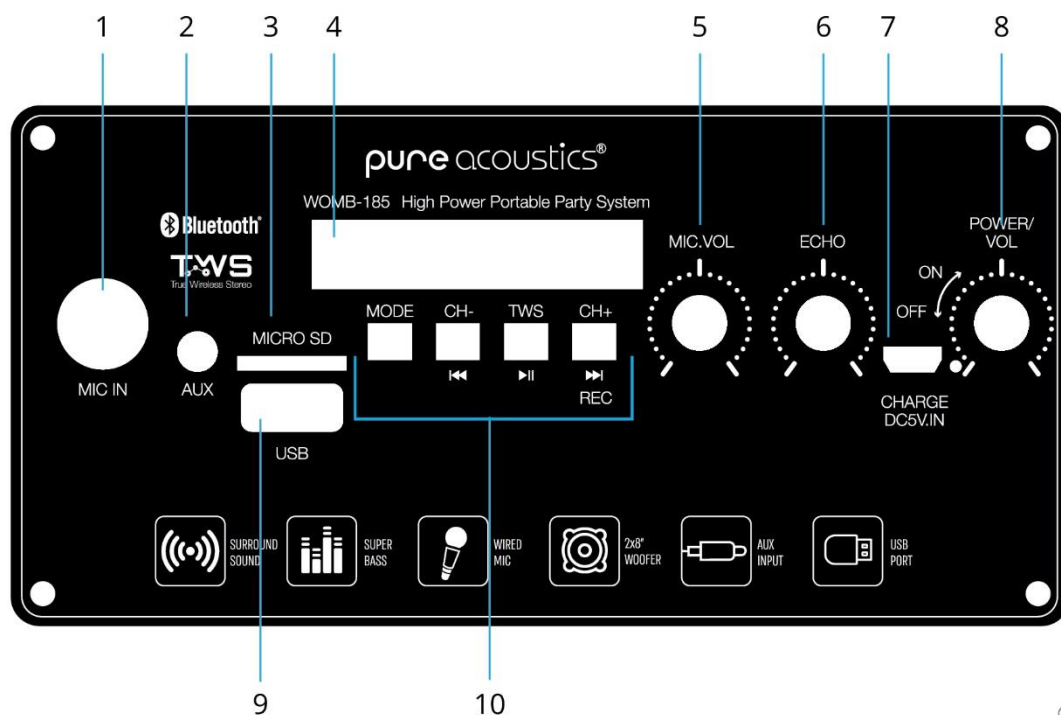

1. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
2. כניסת AUX PL 3.5 מ"מ
3. כניסת MICRO SD
4. תצוגה דיגיטלית
5. בורר עוצמת שמע מיקרופון
6. בורר עוצמת אקו מיקרופון
7. חיבור טעינה מיקרו 5V/1A USB
8. בורר ווליום וכיבוי והפעלה של הבידורית
9. כניסת USB
10. פאנל שליטה מולטימדיה

העברה לשיר הקודם / לחיצה ארוכה מריץ את השיר אחורה (מצב FM) העברה לתחנת רדיו קודמת נגן/השהה ניגון שיר

מצב - BT לחיצה ארוכה - להפעלת מצב TWS

מצב FM - לחיצה ארוכה - להפעלת סריקת תחנות רדיו ושמירתם

העברה לשיר הבא / לחיצה ארוכה מריץ את השיר קדימה (מצב FM) העברה לתחנת רדיו הבאה

MODE - העברה בין הפונקציות השונות (USB/SD/BT and AUX)

לחיצה ארוכה לכיבוי/הפעלה של תאורת הוופר.

חיבורים

אUX ניסת

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטוס

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע BT – מצב בלוטוס ולאחר מכן ישמע צליל.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "V-1508" מרשימת התקנים שנסרקו.
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

אUX ניסת או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון MICRO SD:

- א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-MODE לכנס למצב USB או
- ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-MODE לכנס למצב SD

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבידוריות באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.
יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו

על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 3-5 שניות על לחצן TWS/▶▶
על מנת שהבידוריות תסרוק את התחנות ותשמור אותם בזיכרון.

לחץ על כפתורים ▶▶, |, ◀◀ כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזור בתדרים 87.5-108.0 Mhz

מצב – TWS

1. הפעל את שני הבידוריות וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוס" ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור "TWS/▶▶" – באחד מן כד"י לבצע קישור TWS בין שניהם.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה (סמארטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא "WOMB-185"

ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סנכרון הבידוריות יחדיו.

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת וופר

תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורת הוופר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE .
על מנת להפעיל את תאורת הוופר שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE .

מפרט טכני:

הספק : 1600W P.M.P.O
תדר שמע : 55Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB
סוללה נטענת: 2200mAH

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

מה המקום האידיאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!

- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.
*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.**

טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

תעודת אחריות

חברת סיריוס אלקטרוניקה מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו הנהנים ממוצרי איכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, קולנוע ביתי ומולטימדיה.
מכשיר זה הנו תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועדו להבטיח את פעילותו התקינה לאורך זמן.
אני מאשרים כי מוצר זה עומד בכל דרישת התקן הנדרשות על פי חוק ואנו אחראיים על פעולתו התקינה.

נקודות שירות:

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה, טל': 03-7355027
מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900. טל' 03-7355000 שלוחה 3
* שעות מסירת תיקונים: בין השעות 10:00-16:00 בלבד ובתיאום מראש.

תנאי תעודת האחריות:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשך תקופת האחריות לתקן ו/או להחליף כל חלק הדורש תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו. נפעל בהקדם האפשרי מיום שבו נידרש לעשות זאת ע"י מחזיק בתעודת אחריות זאת.
4. על הלקוח להוביל את המכשיר טעון התיקון או לשלוח אותו למעבדתנו. המשלוח הנו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיר שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - א. קלקול הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן/ היבואן.
 - ב. המכשיר תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריוס אלקטרוניקה בע"מ.
 - ג. הלקוח השתמש בצורה לא סבירה במערכת הרמקולים, דהיינו שימוש בווליום גבוה או במגבר עם רמת עיוות גבוהה.
 - ד. באם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

לממלאים טופס אחריות באתר אינטרנט תינתן הטבה של 3 חודשי אחריות נוספים חינם www.sel.co.il

ניתן לשלוח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.
לכתובת סיריוס אלקטרוניקה, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900
טל: 03-7355000, פקס: 03-7355023



נא לשלוח במעטפה
או לעדכן באתר
www.sel.co.il

לכבוד

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין
שוהם 7319900

סוג המכשיר:

דגם: _____ תיאור המוצר: _____
שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

תעודת אחריות

שם מלא: _____ דואר אלקטרוני: _____
כתובת: _____ טלפון: _____
תאריך קניה: _____
שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____
מס' חשבונית: _____